



Gebruikershandleiding

Wireless Speaker

WS-B1A

NL

Hartelijk dank voor het aanschaffen van dit Yamaha product.


Deze draadloze luidspreker is een Bluetooth® luidspreker die u overal mee naartoe kunt nemen, zodat u wanneer u maar wilt, kunt genieten van muziek van een slim apparaat.

Lees de meegeleverde Veiligheidsbrochure om te zorgen dat u het product veilig en op de juiste manier kunt gebruiken. Houd hem bij de hand zodat u er later nog eens iets in op kunt zoeken.

INHOUD

Meegeleverde accessoires	3
Bedieningstoetsen	4
Opladen van het toestel	5
Het toestel inschakelen	6
Verbinding maken met een Bluetooth®-apparaat	7
Problemen oplossen	8
Het toestel opnieuw opstarten of initialiseren	12
Lijst met betekenissen van hoe de lampjes oplichten	13
Technische gegevens	15

Meegeleverde accessoires

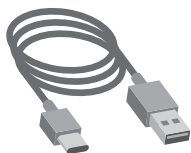

USB-kabel

(voor het opladen van het toestel; 1 m,
type A naar type C)



Snelstartgids




Veiligheidsbrochure

Bedieningstoetsen



Aan/uit-toets

Aan/uit-lampje

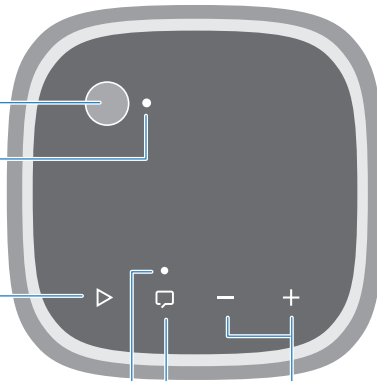

▶ Weergave/pauze-toets

Druk tijdens weergave twee keer snel achter elkaar op deze toets om naar het volgende nummer te springen, of drie keer om terug te springen naar het begin van het huidige nummer of het vorige nummer.

—/+ Volumetoetsen

Hiermee kunt u het volume regelen.

Clear Voice-lampje

☐ Clear Voice-toets

Wanneer de functie Clear Voice is ingeschakeld, zal het Clear Voice-lampje oplichten en zullen menselijke stemmen, bijvoorbeeld gesprekken, in het audiosignaal beter verstaanbaar worden.

Opladen van het toestel




VOORZICHTIG

Laad het toestel in geen geval op wanneer het nat is. Opladen met vloeistof of vreemd materiaal op de aansluitingen kan leiden tot brand, ontploffing, lekkage van vloeistof, elektrische schokken, of storingen.

Gebruik een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter die DC 5 V (2 A of meer) kan leveren om het toestel op te laden.

U kunt ook een laadstation (Yamaha CC-T1A; los verkrijgbaar) gebruiken om het toestel op te laden.

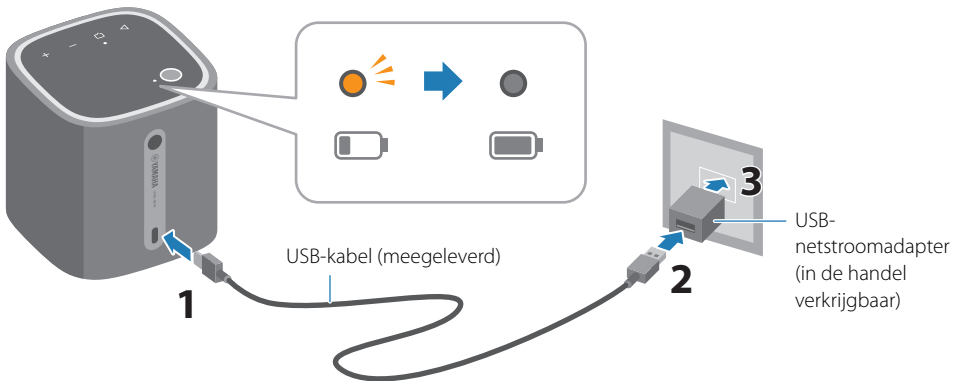

1 Sluit de type C-stekker van de USB-kabel aan op de USB-aansluiting van dit toestel.

2 Sluit de type A-stekker van de USB-kabel aan op de USB-netstroomadapter.


3 Steek de USB-netstroomadapter in het stopcontact.

Het aan/uit-lampje licht oranje en het opladen zal beginnen. Wanneer het opladen klaar is, zal het aan/uit-lampje uit gaan.

OPMERKING

- Wanneer u oplaadt met een DC 5 V (2 A of meer) USB-netstroomadapter, zal het laden ongeveer drie uur duren. De oplaadtijd hangt mede af van de gebruiksomgeving en de omstandigheden.
- Als het toestel wordt opgeladen terwijl het aan het weergeven is met een hoog volume, is het mogelijk dat het resterende batterijniveau lager wordt. Zet het volume lager of schakel het toestel uit en wacht tot het laden voltooid is voor u het weer gaat gebruiken.

Het toestel inschakelen

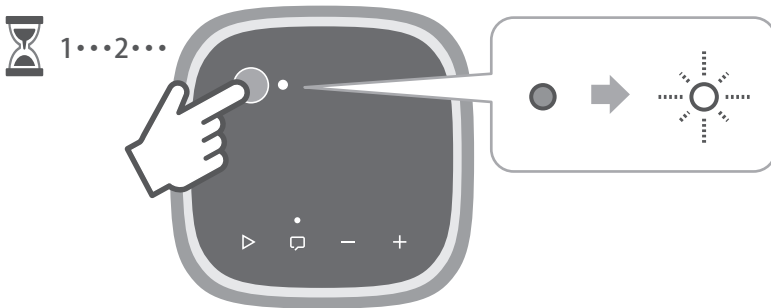

Houd de aan/uit-toets ingedrukt om het toestel in te schakelen.

Het aan/uit-lampje zal gaan knipperen om het resterende batterijniveau aan te geven.

- Knippert wit: Het resterende batterijniveau is meer dan de helft.
- Knippert oranje: Het resterende batterijniveau is minder dan de helft.

Nadat het resterende batterijniveau is getoond, wordt het toestel ingeschakeld. Om het toestel weer uit te schakelen, moet u de aan/uit-toets weer ingedrukt houden

OPMERKING

- Als de weergave/pauze-toets (▶) tenminste 5 seconden ingedrukt wordt gehouden terwijl het toestel aan staat, zullen het aan/uit-lampje en een melodie u op de hoogte stellen van het resterende batterijniveau.

Resterend batterijniveau	Aan/uit-lampje	Melodie
Meer dan de helft	Knippert wit	Lang geluid
Minder dan de helft	Knippert oranje	Gemiddeld lang geluid
Minder dan 20%		Kort geluid

- Dit toestel zal automatisch omschakelen naar standby in een van de volgende situaties (Auto Standby):
 - Geen weergave voor 20 minuten of langer
 - Geen bediening voor acht uur of langer, ongeacht of er iets wordt weergegeven

Geluidsbegeleiding (standaardinstelling: ingeschakeld)

Een melodie zal u informatie geven over de status van het toestel, bijvoorbeeld wanneer de stroom wordt ingeschakeld of wanneer er verbinding wordt gemaakt met een Bluetooth-apparaat.

Om de geluidsbegeleiding uit te schakelen, moet u de Clear Voice-toets (☞ p. 4) tenminste drie seconden ingedrukt houden. De geluidsbegeleiding schakelt tussen uit en aan telkens wanneer de toets ingedrukt wordt gehouden.

Verbinding maken met een Bluetooth®-apparaat

Er kan verbinding gemaakt worden met een Bluetooth-apparaat wanneer het aan/uit-lampje blauw knippert.


OPMERKING

- Als er eerder al andere Bluetooth-apparaten verbonden zijn geweest, zal het toestel verbinding maken met het apparaat dat het laatst met het toestel verbonden was wanneer het toestel wordt ingeschakeld. Om verbinding te maken met een nieuw Bluetooth-apparaat, moet u eerst de verbinding met het op dit moment gebruikte Bluetooth-apparaat verbreken voor u verbinding kunt maken met het nieuwe apparaat.
- Om de Bluetooth-verbinding vanaf dit toestel te verbreken, moet u de volume (-) toets en de weergave/pauze (▷) (⇐ p. 4) toets tegelijkertijd tenminste vijf seconden ingedrukt houden.

1 Schakel op het Bluetooth-apparaat zelf de Bluetooth-functie in.

2 Op het Bluetooth-apparaat moet u dit toestel (Yamaha WS-B1A) selecteren van de lijst met beschikbare apparaten waarmee verbinding gemaakt kan worden.

Als er een wachtwoord vereist is, moet u het nummer "0000" invoeren.

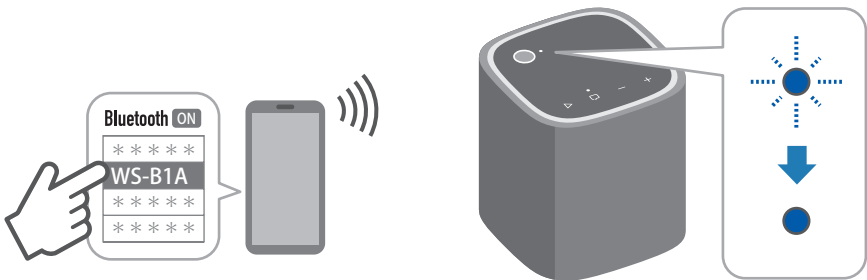

Wanneer de verbinding tot stand gebracht is, zal het aan/uit-lampje blauw oplichten.

3 Speel audiomateriaal af op het Bluetooth-apparaat.



Problemen oplossen

Probeer eerst de instructies te volgen onder “Problemen oplossen” first wanneer het toestel niet naar behoren functioneert. Als er een fout optreedt, zal het lampje knipperen om u daarvan op de hoogte te stellen. Zie “Lijst met betekenissen van hoe de lampjes oplichten” (☞ p. 13) voor details.

Als het toestel nog niet naar behoren functioneert nadat u de instructies om het probleem op te lossen hebt gevolgd, moet u het toestel opnieuw opstarten of initialiseren. (☞ p. 12)

Als het toestel nog steeds niet naar behoren functioneert nadat u deze instructies hebt gevolgd, moet u het toestel uitschakelen en contact opnemen met uw dichtstbijzijnde erkende Yamaha-dealer of servicecentrum.

Het toestel kan niet worden opgeladen / Het opladen duurt lang

- **Er wordt een USB-netstroomadapter gebruikt die niet compatibel is met het toestel.**

Gebruik een USB-netstroomadapter die DC 5 V (2 A of meer) kan leveren. (☞ p. 5)

- **De USB-netstroomadapter en dit toestel zijn niet goed op elkaar aangesloten.**

Controleer of alle aansluitingen op de juiste manier zijn gemaakt. (☞ p. 5)

- **De omgevingstemperatuur is te hoog of te laag.**

Laad het toestel op bij een temperatuur binnen een bereik van 5°C - 35°C. (☞ p. 5)

- **Het opladen duurt lang.**

Het is mogelijk dat het opladen is gestopt. Koppel de USB-kabel los, sluit hem weer aan en laad het toestel opnieuw op. (☞ p. 5)

- **De beveiliging van het toestel is in werking getreden.**

Controleer hoe de lampjes oplichten. (☞ p. 13)

- **Het toestel is aangesloten op een USB-aansluiting van een computer die geschikt is voor het opladen.**

Deze functie kan niet gegarandeerd worden. Gebruik een USB-netstroomadapter die DC 5 V (2 A of meer) kan leveren.

Het toestel kan niet worden ingeschakeld

- **De aan/uit-toets wordt niet ingedrukt gehouden.**

Om het toestel in te schakelen, moet u de aan/uit-toets tenminste drie seconden ingedrukt houden. (☞ p. 6)

- **Het resterende batterijniveau is laag.**

Laad het toestel op. (☞ p. 5)

- **De omgevingstemperatuur is te hoog of te laag.**

Gebruik het toestel binnen het daarvoor geschikte temperatuurbereik. (☞ p. 15)

Het toestel wordt plotseling uitgeschakeld

- **Het resterende batterijniveau is laag.**

Laad het toestel op. (☞ p. 5)

OPMERKING

Als het toestel weergeeft met een hoog volume, is het mogelijk dat het resterende batterijniveau lager wordt en dat het toestel wordt uitgeschakeld, zelfs als het wordt opgeladen. Schakel in dit geval het toestel uit en laad het volledig op voor u het weer gaat gebruiken.

- **De functie Auto Standby heeft het toestel uitgeschakeld.**

Zet het toestel weer aan. (☞ p. 6)

- **De omgevingstemperatuur is te hoog of te laag.**

Gebruik het toestel binnen het daarvoor geschikte temperatuurbereik. (☞ p. 15)

- **De oplaadbare batterij in het toestel is versleten.**

Neem contact op met de dichtstbijzijnde erkende Yamaha-dealer of servicecentrum.

Het toestel kan niet worden verbonden met een Bluetooth-apparaat

- **De naam van dit toestel wordt niet weergegeven in de lijst met apparaten om verbinding mee te maken op het Bluetooth-apparaat.**

Probeer de Bluetooth-functie van het Bluetooth-prestaties betreffende waterdichtheid en stofdichtheidapparaat uit en dan weer in te schakelen. Het is mogelijk dat de naam van dit toestel dan wel getoond wordt.

- **Dit toestel kan niet worden verbonden met het Bluetooth-apparaat ook al wordt de naam van het toestel getoond in de lijst met beschikbare apparaten om verbinding mee te maken op het Bluetooth-apparaat.**

Probeer de naam van dit toestel te verwijderen van de lijst en probeer dan het toestel opnieuw te verbinden met het Bluetooth-apparaat. Het is mogelijk dat het toestel dan wel kan worden verbonden met het Bluetooth-apparaat.

- **Het Bluetooth-apparaat is niet ingeschakeld.**

Schakel het Bluetooth-apparaat in en zorg ervoor dat de Bluetooth-functie daarvan is ingeschakeld.

- **Het toestel is verbonden met een ander Bluetooth-apparaat.**

Verbreek de huidige Bluetooth-verbinding en maak daarna verbinding met het nieuwe apparaat. (↪ p. 7)

- **Dit toestel en het Bluetooth-apparaat staan te ver uit elkaar.**

Verplaats het Bluetooth-apparaat en/of het toestel zelf zo dat ze dichterbij elkaar staan.

- **De bestemming voor de audioweergave op het Bluetooth-apparaat is niet ingesteld op dit toestel.**

Selecteer het toestel als de bestemming van de door het Bluetooth-apparaat geproduceerde audiosignalen.

- **Elektromagnetische golven van apparaten die gebruik maken van 2,4 GHz (zoals magnetrons of draadloze apparatuur) hinderen de draadloze communicatie.**

Gebruik het toestel niet in de buurt van dergelijke apparatuur.

- **Dit toestel is geïnitieerd.**

De verbindinginformatie zal worden verwijderd wanneer het toestel wordt geïnitieerd. Verwijder de naam van dit toestel van de lijst met beschikbare apparaten die verbinding kunnen maken met het Bluetooth-apparaat en maak vervolgens opnieuw verbinding met het Bluetooth-apparaat. (↪ p. 7)

- **Het wachtwoord voor het Bluetooth-apparaat is niet "0000".**

Bluetooth-apparaten met een ander wachtwoord dan "0000" kunnen niet worden gebruikt.

- **Het Bluetooth-apparaat dat u gebruikt biedt geen ondersteuning voor het A2DP-profiel.**

Gebruik een Bluetooth-apparaat dat het A2DP-profiel ondersteunt.

Geen geluid

- **Het toestel en het Bluetooth-apparaat zijn niet met elkaar verbonden.**

Maak verbinding met het Bluetooth-apparaat. (☞ p. 7)

- **Het volume is te laag.**

Zet het volume hoger. (☞ p. 4)

Het toestel produceert onderbroken, vervormde of ongewone weergave.

- **Het volume is te hoog.**

Zet het volume lager. (☞ p. 4)

- **Elektromagnetische golven van apparaten die gebruik maken van 2,4 GHz (zoals magnetrons of draadloze apparatuur) hinderen de draadloze communicatie.**

Gebruik het toestel niet in de buurt van dergelijke apparatuur.

- **Dit toestel en het Bluetooth-apparaat staan te ver uit elkaar.**

Verplaats het Bluetooth-apparaat en/of het toestel zelf zo dat ze dichterbij elkaar staan.

Er wordt storing gegenereerd door elektronische apparatuur in de buurt van het toestel.

- **De Bluetooth-verbinding is niet stabiel.**

Installeer dit toestel verder weg van elektronische apparatuur.

Het toestel opnieuw opstarten of initialiseren

Als het toestel nog niet naar behoren functioneert nadat u de instructies beschreven onder “Problemen oplossen”, moet u het toestel opnieuw opstarten of initialiseren (fabrieksinstelling).

Het toestel opnieuw opstarten

Houd de aan/uit-toets tenminste 10 seconden ingedrukt om het toestel opnieuw op te starten. De verbindinginformatie zal niet worden verwijderd, ook niet als het toestel opnieuw wordt opgestart.

Als het toestel niet automatisch wordt ingeschakeld nadat het opnieuw is opgestart, moet u de aan/uit-toets tenminste drie seconden ingedrukt houden om het toestel in te schakelen.

Initialiseren van het toestel

Als het toestel ook na het opnieuw opstarten niet naar behoren functioneert, moet u het initialiseren. Wanneer het toestel wordt geïnitieerd, worden de fabrieksinstellingen hersteld en zal alle verbindinginformatie worden verwijderd.

1 Druk terwijl het toestel standby staat op de aan/uit-toets terwijl u de Clear Voice-toets ingedrukt houdt.







Het Clear Voice-lampje knippert.






2 Druk op de weergave/pauze-toets terwijl het Clear Voice-lampje knippert.

Het toestel wordt geïnitieerd.

Lijst met betekenissen van hoe de lampjes oplichten

De status van dit toestel wordt aangegeven door de kleur van het lampje (wit, blauw, of oranje) en door op te lichten/knipperen.

Aan/uit-lampje	Clear Voice-lampje	Aan/uit-status	Status van het toestel	Oplossing
 Brandt blauw	–	Aan	Verbonden met een Bluetooth-apparaat.	–
 Knippert blauw	–	Aan	Wachten op de Bluetooth-verbinding	–
 Brandt om en om helder en gedimd	–	Aan	Opladen (wanneer het toestel verbonden is met een Bluetooth-apparaat)	–
 Brandt oranje	–	Standby	Opladen	–
 Uit	–	Standby	Het opladen is voltooid, of het toestel staat standby.	–
 Knippert vier keer oranje terwijl blauw aan het branden of knipperen	–	Aan	Het resterende batterijniveau is minder dan 20%.	Laad het toestel op.

Aan/uit-lampje	Clear Voice-lampje	Aan/uit-status	Status van het toestel	Oplossing
 Het aan/uit-lampje en het Clear Voice-lampje knipperen.		Aan/standby	Er is een fout opgetreden*	Haal de USB-netstroomadapter uit het stopcontact en sluit hem vervolgens weer aan. Als de lampjes nog steeds knipperen, moet u het toestel opnieuw opstarten. (→ p. 12)
 Knippert oranje	—	Aan/standby (tijdens opladen)	Er is een fout opgetreden*	Haal de USB-netstroomadapter uit het stopcontact en sluit hem vervolgens na 5 tot 10 minuten weer aan.
  Knippert om en om oranje en wit	—	Aan	Er is een fout opgetreden*	Schakel het toestel uit en schakel het na 5 tot 10 minuten weer in.

* Als er een fout optreedt en het toestel nog steeds niet naar behoren functioneert nadat u deze instructies om het probleem op te lossen hebt gevolgd, moet u het toestel uitschakelen en contact opnemen met uw dichtstbijzijnde erkende Yamaha-dealer of servicecentrum.

Technische gegevens

Bluetooth

Bluetooth-versie	Bluetooth Version 5.0
Ondersteunde profielen	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
Maximum communicatiebereik	Ongeveer 10 m (zonder interferentie)

Stroomvoorziening

Ingebouwde oplaadbare	Lithium-ionbatterij
Continue weergavetijd	Ongeveer 12 uur op een volledig opgeladen batterij (IEC62396-1)
Oplaadtijd	Ongeveer 3 uur
(De weergavetijd/oplaadtijd hangt mede af van de gebruiksomgeving en de omstandigheden.)	
Ingang	5 V gelijkstroom, 2 A

Algemeen

Afmetingen (B × H × D)	88 × 105 × 88 mm
Gewicht	0,49 kg
Prestaties betreffende waterdichtheid en stofdichtheid	IP67
Bereik bedrijfstemperatuur	5°C tot 35°C



Het Bluetooth® woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik ervan door Yamaha Corporation geschiedt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren.

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2022 Yamaha Corporation
Published 06/2022
KSOD-A0

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan

AV21-0212